

INSTRUCTIONS DE MONTAGE BANQUETTES DE PROTECTIONS / pg.1

**IP30,40,50R
IP30,40,50RB
IP40F & HPF**

INDEX

INDEX	pg.1
MATERIAUX	pg.1
PREPARATION DU SUPPORT AVANT LE MONTAGE	pg.2
PREPARATIONS	pg.3
MONTAGE	pg.3

MATERIAUX



banquettes + coins
intérieurs/extérieurs +
pièces de finition



produit nettoyant neutre et
incolore pour la finition de
silicones (savon)



'PolySto Cleaner' pour
nettoyage préalable des
banquettes



'PolySto Primer'



'PolySto Repairkit'



acétone



- 'PolySto Hard Fix Glue'
- Blanc ou incolores 'PolySto
Food Safe Sealant' (sachet)



équerre graduée et niveleur



burin pour réglage des
banquettes



piéd de biche pour réglage
des banquettes



marteau en caoutchouc
léger



calles plastique pour
réglages des banquettes



papier de nettoyage



papier de verre P60



pistolet à silicones manuelle
ou pneumatique 600cc



scie a disque réglable a 45°



disque diamant



disqueuse avec disque
diamant




'PolySto Trolley'

PREPARATION DU SUPPORT AVANT LE MONTAGE




Afin d'obtenir un résultat optimal, le lieu de travail doit répondre aux exigences minimums suivantes.

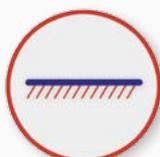

SOLS

- L'endroit de montage doit être accessible et carrossable.
- Le sol doit être plane. (tolérance de env. 1mm/m)
- Le sol doit être propre, sec et dégraissé.

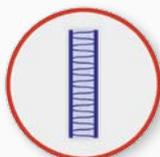

PAROIS

- Les arrondis de coins des panneaux isolants doivent être enlevés jusqu'à l'hauteur des banquettes.
- Les parois doivent être propres, sec et dégraissé.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE BANQUETTES DE PROTECTIONS IP&HP / pg.3

PREPARATIONS


Les banquettes sont livrées emballées sur palettes. Pour un déchargement optimal, un élévateur ou une grue doit être disponible. Une manipulation prudente est conseillée.



Vu le poids lourd des banquettes, des précautions de sécurités (casque, gants, chaussures, élévateurs) doivent être prévues.

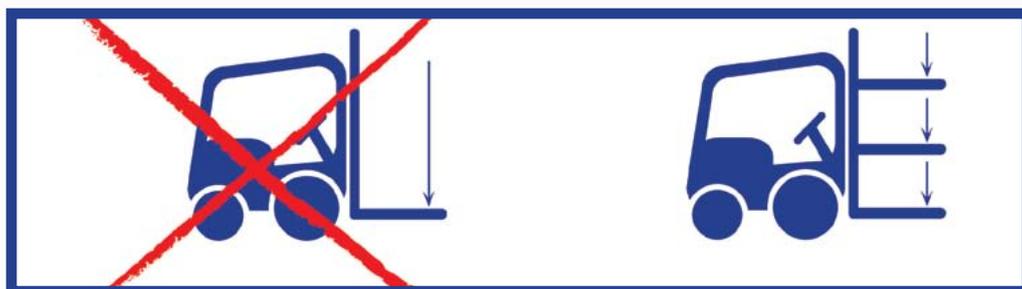

MONTAGE

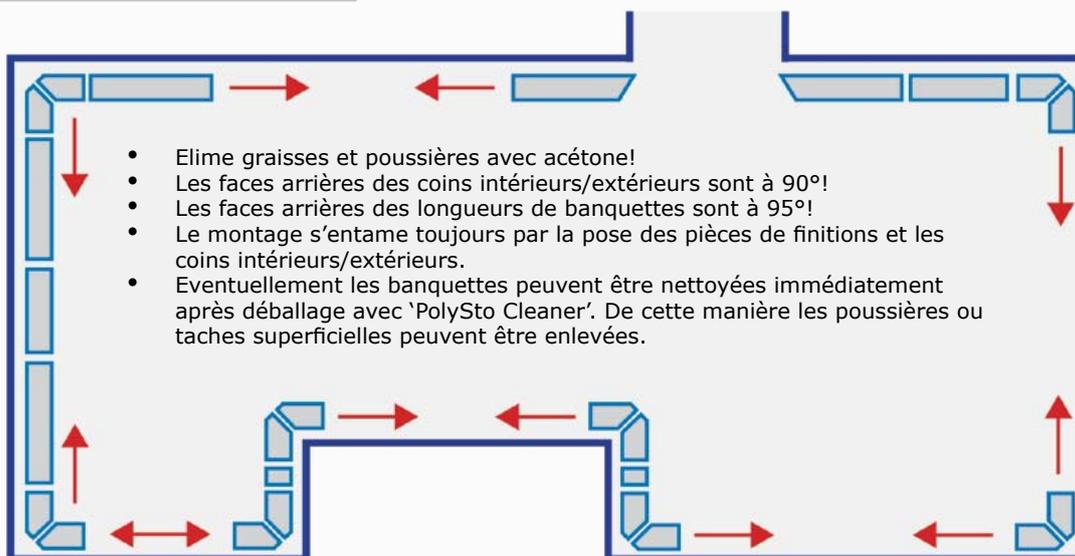

MONTAGE

1



Des banquettes peut être scier avec un scie a disque diamant.

2




Le montage s'entame toujours par la pose des pièces de finitions et les coins intérieurs/ extérieurs.

Placez coin ou pièce de finition contre le parois et régler la position à l'aide des calles plastique.

3



Appliquer à l'aide du pistolet à silicones deux lignes de 'PolySto Hard Fix Glue' sur le sol et appliquer 'PolySto Hard Fix Glue' au dos du banquette.

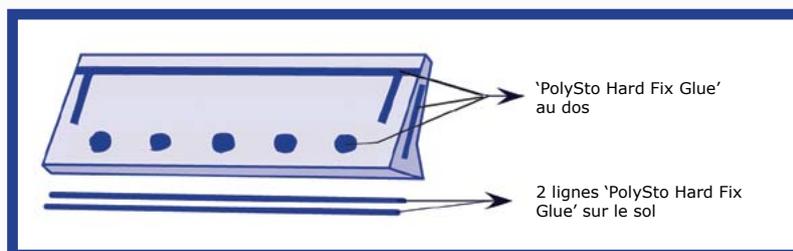


MONTAGE

4



'PolySto Trolley'

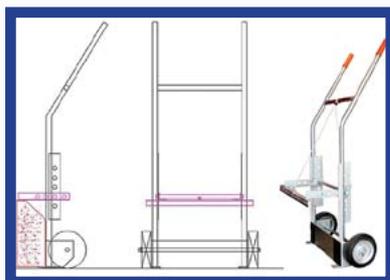


Après le montage des coins et pièces d'angle, poser les longueurs de banquettes de protection de la même façon.

5




Poser la pièce contre la parois et effectuer immédiatement le réglage, à l'aide d'un pied de biche, burin et ventouses). Caler les pièces avec les cales de vitrages.

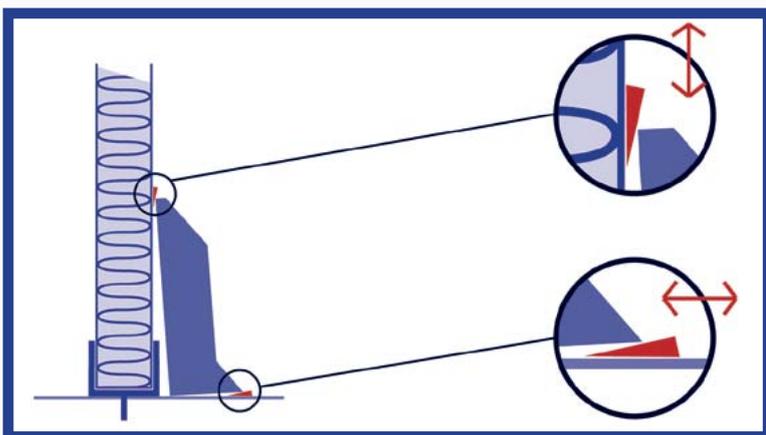


MONTAGE

6

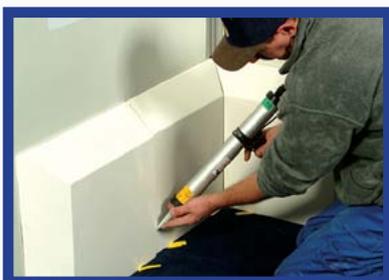


Après 24 heures de séchage de la colle, siliconez.

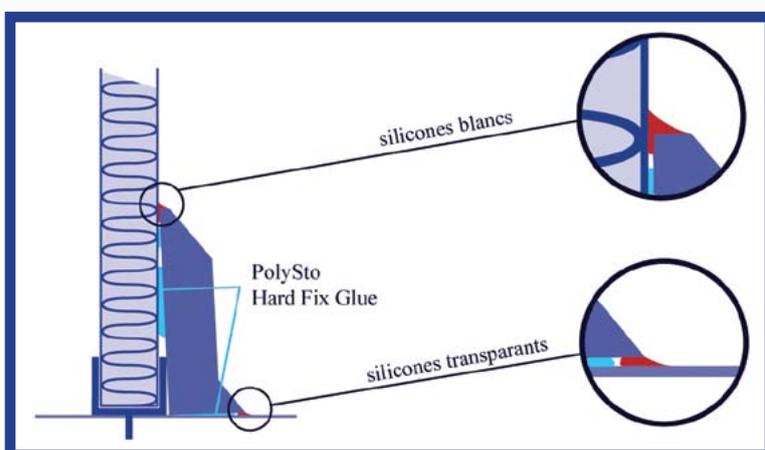

IP30-40-50R ou IP40F ou HPF (avec pied).

Attention: les lieux doivent être dépoussiérés avec 'PolySto Primer'. La poussière reste coller dans les silicones.

Transparent 'PolySto Food Safe Sealant' (silicones) entre les bords inférieurs des pièces et le sol, blanc 'PolySto Food Safe Sealant' (silicones) entre banquette de protection et le sol.

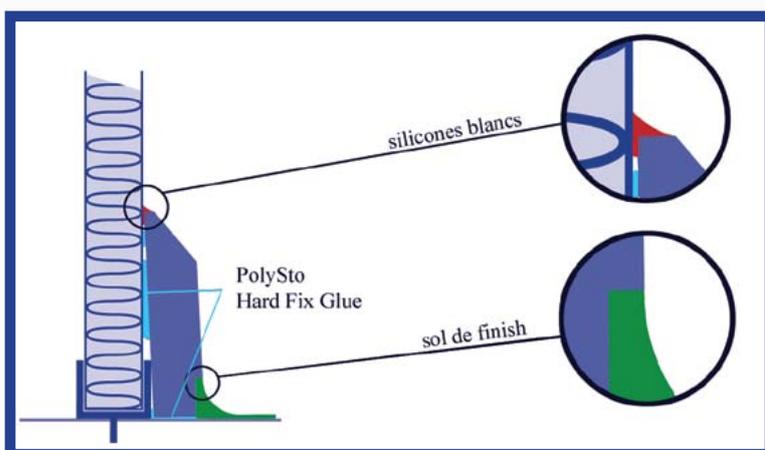

IP30-40-50RB (avec épargne).

MONTAGE

7



Placement des arrondis de coins des panneaux isolants.



Après le séchage des silicones, nettoyer les banquettes avec 'PolySto Cleaner', pour la résultat le plus mieux.