

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE BANQUETTES DE PROTECTIONS / pg.1

**OP16,20,30F  
OP30RB**

### INDEX

INDEX	pg.1
MATERIAUX	pg.1
PREPARATION DU SUPPORT AVANT LE MONTAGE	pg.2
PREPARATIONS	pg.3
MONTAGE	pg.3

### MATERIAUX



banquettes + coins intérieurs/extérieurs + pièces de finition



produit nettoyant neutre et incolore pour la finition de silicones (savon)



'PolySto Cleaner' pour nettoyage préalable des banquettes



'PolySto Primer'



'PolySto Repairkit'



acétone



- 'PolySto Hard Fix Glue'  
- Blanc ou incolores 'PolySto Food Safe Sealant' (sachet)



équerre graduée et niveleur



burin pour réglage des banquettes



pied de biche pour réglage des banquettes



marteau en caoutchouc léger



calles plastique pour réglages des banquettes



papier de nettoyage



papier de verre P60



pistolet à silicones manuelle ou pneumatique 600cc



scie à disque réglable à 45°



disque diamant



disqueuse avec disque diamant

**PREPARATION DU SUPPORT AVANT LE MONTAGE**



Afin d'obtenir un résultat optimal, le lieu de travail doit répondre aux exigences minimums suivantes.



**SOLS**

- L'endroit de montage doit être accessible et carrossable.
- Le sol doit être plane. (tolérance de env. 1mm/m)
- Le sol doit être propre, sec et dégraissé.



**PAROIS**

- Les arrondis de coins des panneaux isolants doivent être enlevés jusqu'à l'hauteur des banquettes.
- Les parois doivent être propres, sec et dégraissé.


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE BANQUETTES DE PROTECTIONS OP16F, OP20F, OP30F&RB / pg.3

### PREPARATIONS


Les banquettes sont livrées emballées sur palettes. Pour un déchargement optimal, un élévateur ou une grue doit être disponible. Une manipulation prudente est conseillée.



Vu le poids lourd des banquettes, des précautions de sécurités (casque, gants, chaussures, élévateurs) doivent être prévues.

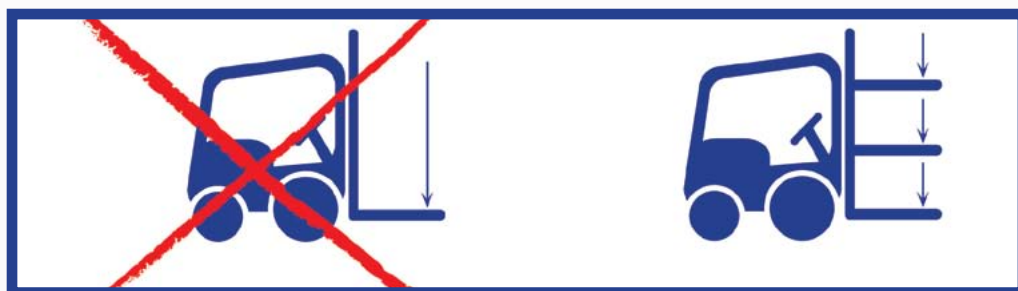

### MONTAGE

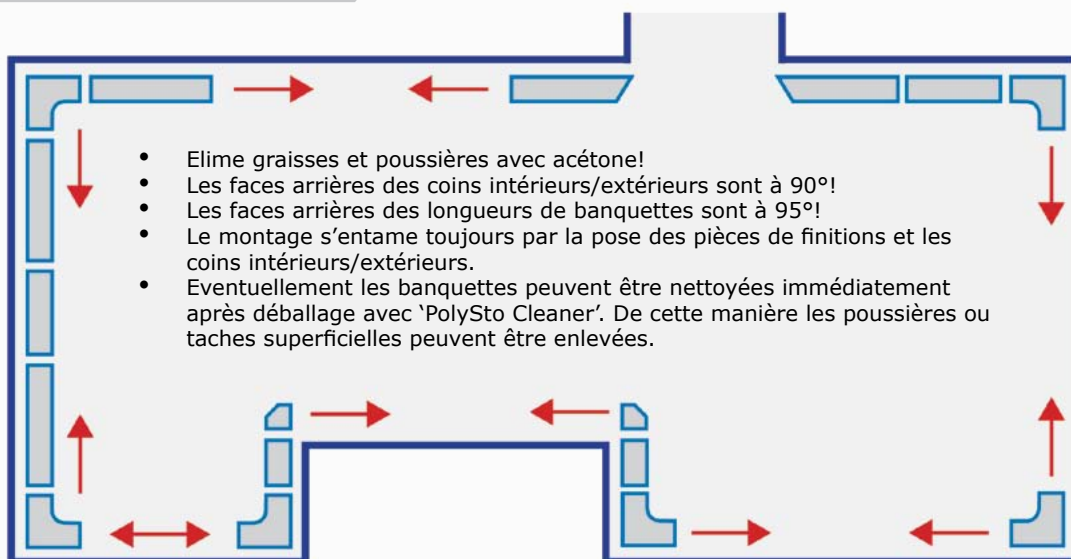

**MONTAGE**

1



Des banquettes peut être scier avec un scie a disque diamant.

2



Le montage s'entame toujours par la pose des pièces de finitions et les coins intérieurs/ extérieurs.



Appliquer à l'aide du pistolet à silicones une ligne de 'PolySto Hard Fix Glue' au dos du coin et sur le sol.


Placez coin ou pièce de finition contre le parois et régler la position à l'aide des calles plastique.

**MONTAGE**

**3**



Après le montage des coins et pièces d'angle, poser les longueurs de banquettes de protection de la même façon.

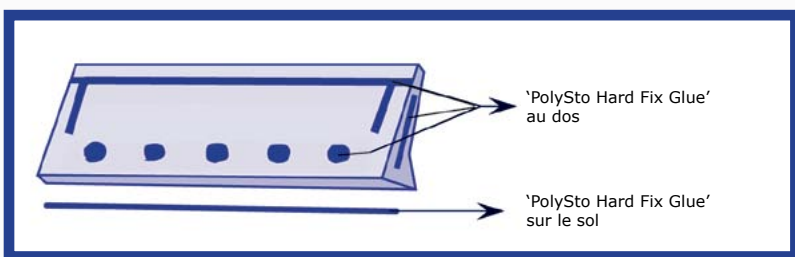


Appliquer à l'aide du pistolet à silicones une ligne de 'PolySto Hard Fix Glue' sur le sol et au dos de la banquette.

**4**



Poser la pièce contre la parois et effectuer immédiatement le réglage, à l'aide d'un pied de biche, burin et ventouses). Caler les pièces avec les cales de vitrages.

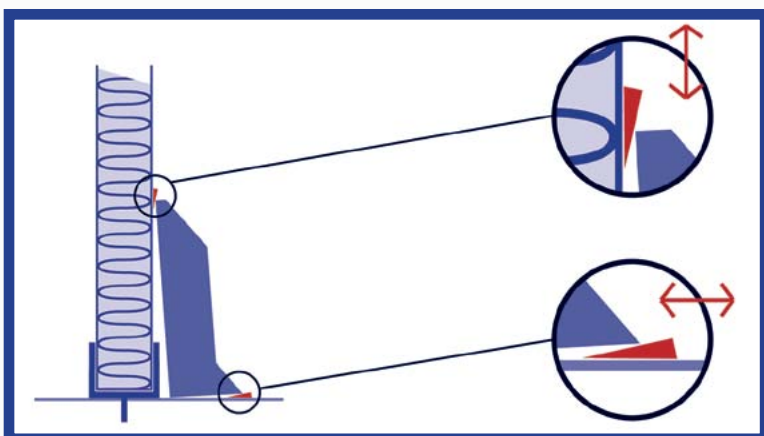




**MONTAGE**

**5**




Après 24 heures de séchage de la colle, silicomez.

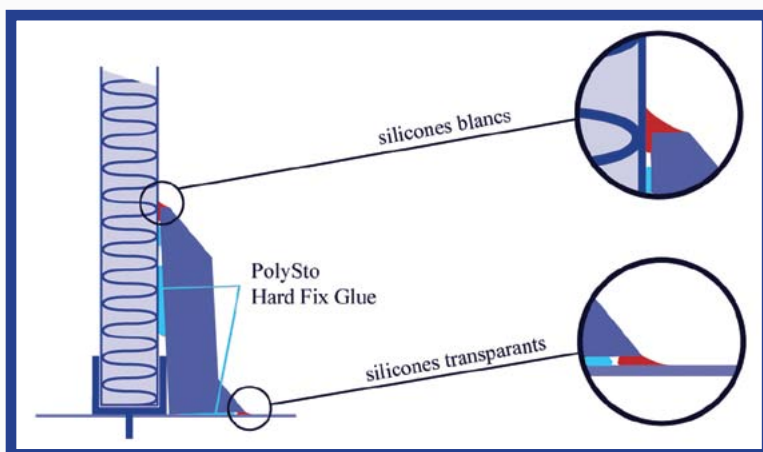

**Attention:** les lieux doivent être dépoussiérés avec le 'PolySto Primer.' La poussière reste coller dans les silicones.

Transparent 'PolySto Food Safe Sealant' (silicones) entre les bords inférieurs des pièces et le sol, blanc 'PolySto Food Safe Sealant' (silicones) entre banquette de protection et le sol.

OP16F, OP20F & OP30F (avec pied):

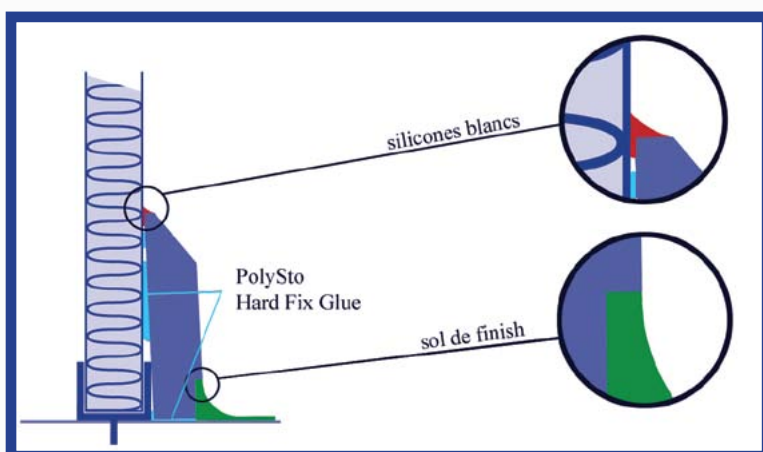

OP30RB (avec épargne):

**MONTAGE**

**6**



Placement des arrondis de coins des panneaux isolants.



Après le séchage des silicones, nettoyer les banquettes avec 'PolySto Cleaner', pour la résultat le plus mieuX.