

BANQUETTES - INSTRUCTIONS DE MONTAGE ANCRAGE MECANIQUE / pg.1

INDEX

INDEX	pg.1
MATERIAUX	pg.1
PREPARATIONS DU SUPPORT AVANT LE MONTAGE	pg.2
MONTAGE	pg.3

MATERIAUX



produit nettoyant neutre et incolore pour la finition de silicones (savon)



'PolySto Cleaner' pour nettoyage préalable des banquettes



piéd de biche pour réglage des banquettes



marteau en caoutchouc léger



papier de nettoyage



papier de verre P60



un aspirateur



pistolet à silicones manuelle ou pneumatique 600cc



calles plastique pour réglages des banquettes



- 'PolySto Hard Fix Glue'
- Blanc ou incolores 'PolySto Food Safe Sealant' (sachet)



équerre graduée + niveleur



burin pour réglages des banquettes



ventouses de montage manuelles pour réglages des banquettes



'PolySto Chemfix Anchorage' + pistolet manuelle 300cc



scie a disque réglable a 45°



disque diamant



disqueuse avec disque diamant



'PolySto Primer'



Une foreuse + foret de Ø22mm



ancrage + modèle + mètre




'PolySto Trolley'

PREPARATION DU SUPPORT AVANT LE MONTAGE



Afin d'obtenir un résultat optimal, le lieu de travail doit répondre aux exigences minimums suivantes.

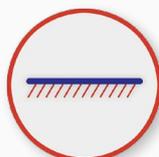

SOLS

- L'endroit de montage doit être accessible et carrossable.
- Le sol doit être plane. (tolérance de env. 1cm/m)
- Le sol doit être propre, sec et dégraissé.



PAROIS

- Les arrondis de coins des panneaux isolants doivent être enlevés jusqu'à l'hauteur des banquettes.
- Les parois doivent être propres, sec et dégraissé.

MONTAGE



1

- Tekst




2

- Tekst




3

- Tekst
- Tekst

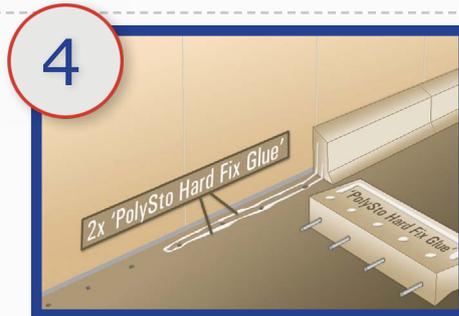


4

- Tekst
- Tekst

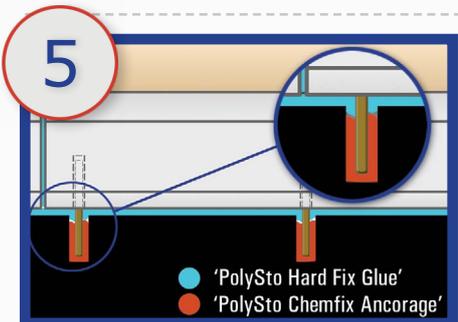

5

- Tekst

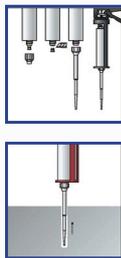

6

- Tekst